


Návod pre montáž izostatického komína Universal Plus

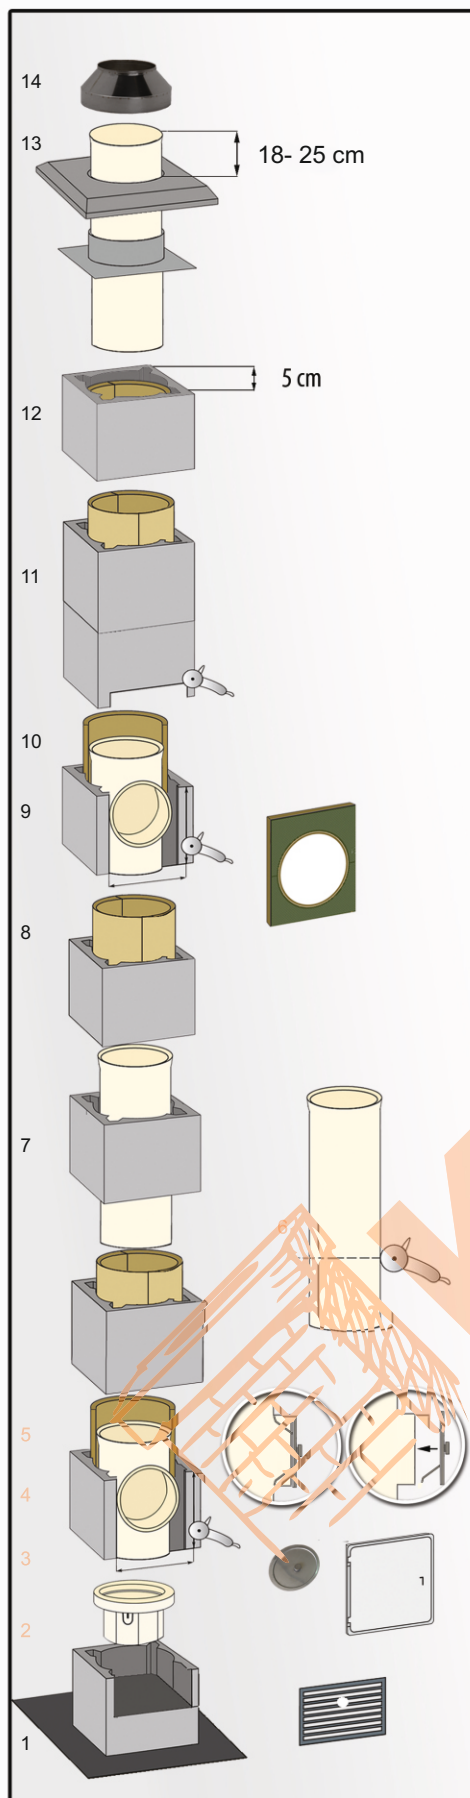


14. Poslednú vložku odrežte tak, aby vytŕčala 25 cm nad kryciu dosku. Ak nebudete montovať nikdy striešku, odrežte vložku na 18 cm. Rezerva 7 cm slúži na domontovanie striešky. Osadte kónusovú hlavicu a zalepte ju silikónom tak, aby ostala medzera od dosky na odvetrávanie. Po zaschnutí namontujte striešku alebo upravte výšku poslednej vložky podľa potreby.



13. Na poslednú tvárnicu namontujte krycí plech a betónovú dosku.

12. Dodržte protipožiarne izolačné pokyny.

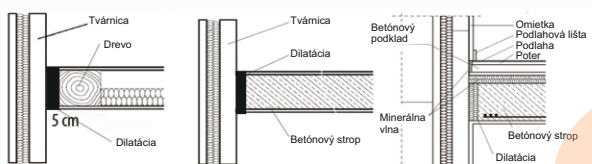

Pozor: Od všetkých horľavých materiálov je potrebné vykonať odizolovanie tvrdenou minerálnou vlnou o hrúbke 5 cm.


11. Montujte ďalej tvárnice a vložky do danej výšky komína.

POZOR: Napojenie kotla do dymovodu musí byť dilatčné.

10. Vsuňte izoláciu tak ako v bode 4. Potom namontujte dymovod.


9. V pokračujúcich tvárniciach pre dymovod urobte otvor $\varnothing = 26$, $v = 29$ cm. Otvor dopasujte pomocou šablóny a malty.

8. Pri každej ďalšej tvárnici vkladajte izoláciu podľa obrázku.

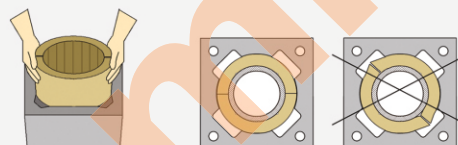

7. Pre nanášanie lepidla na tvárnicu použite šablónu.


Pozor: Nezalepte odvetrávací kanál.

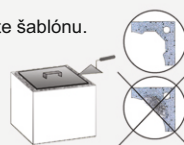

6. Pred osadením napojenia dymovodu si zmerajte jeho výšku a podľa potreby odrežte rovnú keramickú rúru na daný rozmer.

5. Na vrchné hrdlo dymovodu naneste lepidlo.

4. Vložte izoláciu podľa obrázku 1 polmesiac. Prilepte dielec pre dvierka lepidlom na keramické vložky.


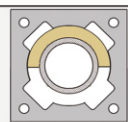


3. V druhej tvárnici urobte otvor $\varnothing = 24$, $v = 24$ cm.

2. Prvá tvárnica musí byť osadená do vodováhy a zaliata betónom. Po prítvornutí namontujte do vodováhy a na presný stred tvárnice kondenzačnú misku. Tá bude základom pre rovinu komína.


1. Pod prvou tvárniciou osadte hydroizoláciu a urobte do tvárnice otvor $\varnothing = 22$, $v = 12$ cm pre umiestnenie vetračnej mriežky.

Návod na vytvorenie šalungu pre kryciu dosku odliatu z betónu

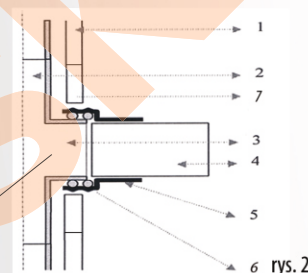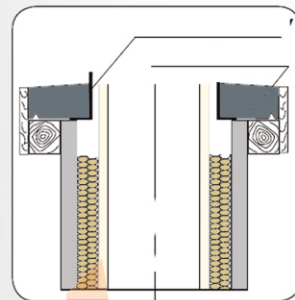

- 1 - Betónová tvárnica
- 2 - Keramická izostatická vložka
- 3 - Nasávanie spločín z komína
- 4 - Dymovod zo spotrebiča
- 5 - Komínová redukcia
- 6 - Dilatačné šnúrové tesnenie
- 7 - Minerálna vlna

Technický listok v balení

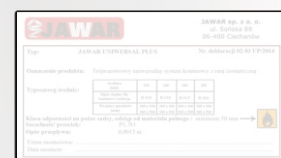

Potrebné náradie



Pred montážou si pozorne prečítajte návod.

Po ukončení výstavby je nutné celý komín omietnuť cemento - vápenatou stierkou o hrúbke minimálne 1,5 mm.


Zásady montáže izostatickej vložky




Pred montážou dôkladne očistite hrdlo vlhkou špongiou



Naneste lepidlo rovnomerne a dôkladne na hrdlo vložky

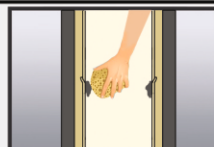

Vlhkou špongiou zotrite dôkladne lepidlo z vnútorných stien vložky

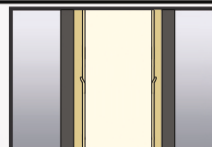

Správne zlepená vložka